

MANUAL FOR NB-30:

Introduction


Félicitations ! Votre nouvelle souris optique Sans Fil Sans Piles vous offre la liberté sans fil, sans utiliser des piles. Elle assure une opération confortable, sans interférences RF, sans frais de piles.

Installer la souris/le tapis de souris sans pile :

1. Connectez le câble USB du tapis de la souris à un port USB de votre ordinateur. Le voyant d'alimentation rouge clignote.
2. Lorsque vous placez la souris sur le tapis, le voyant d'alimentation rouge reste allumé.



Fonctionnement-voyant vert

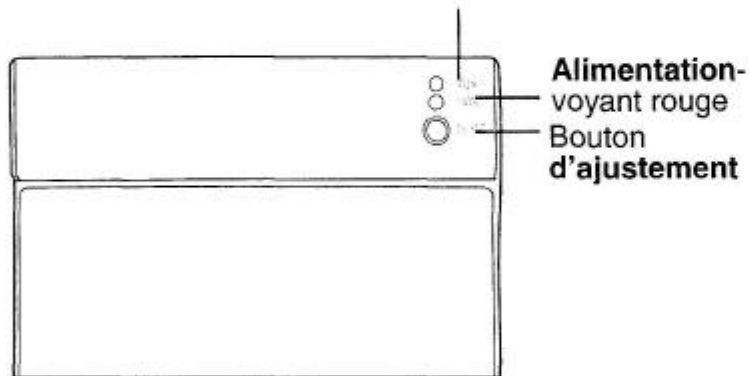

Identification des radiofréquences

(A effectuer lors de la première utilisation ou quand vous changez

d'ordinateur.)

1. Avec le câble USB du tapis de souris branché sur un port USB de votre ordinateur, placez la souris au centre du tapis. Ne déplacez pas la souris. Le voyant d'alimentation rouge devrait être allumé.
2. Appuyez sur le bouton d'ajustement. Le voyant de fonctionnement (vert) clignote.
3. Quand l'identification est terminée, le voyant vert s'arrête de clignoter mais reste allumé. Quand vous déplacez la souris le voyant vert clignote.

NB.

Si le pointeur de la souris ne se déplace pas facilement, ou si le voyant d'alimentation rouge clignote, appuyez à nouveau sur le bouton d'ajustement pour ajuster la fréquence pour une meilleure opération.

Note :

1. N'utilisez pas ce produit sur une *surface métallique*. Une surface métallique peut interférer avec la fréquence d'induction en croix et causer un effet contraire sur l'opération de la souris.
2. Gardez la température de travail entre(0° - 50°C).
3. Fréquence : 121 KHz-128 KHz