

Webcam USB 2.0

SANGHA

Guide de démarrage rapide ^{TX-1350}

1. Description de la webcam



2. Ajustement de la position de la lentille

1. Mode normal:

L'utilisateur peut tourner manuellement la webcam de haut en bas pour prendre un photo ou une vidéo.

2. Mode Stockage:

L'utilisateur peut tourner la webcam vers le bas pour la protéger lors du rangement.



3. Installation du driver USB et du logiciel

● Installation du driver

1. Allumer l'ordinateur.
2. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD, le menu d'installation apparaît.



3. Choisissez « Install Driver » sur l'écran qui apparaît.
4. Suivez les instructions à l'écran.
5. Redémarrer votre ordinateur.

Pour Win 2K / XP :

Pendant l'installation du driver, il se peut que l'ordinateur affiche le message suivant :

« Le logiciel que vous vous apprêtez à installer n'a pas été signé numériquement par Microsoft.

Souhaitez-vous néanmoins continuer l'installation.

● Installation du logiciel

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD, vous aurez alors le menu ci-contre.
2. Choisissez « Arcsoft Software Suite » pour installer le logiciel.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Le logiciel installé crée automatiquement les raccourcis « PhotoImpression 5 » et « VideoImpression 2 ».



4. Vérifiez le bon fonctionnement de votre webcam


Branchez un bout du câble USB dans la camera et l'autre dans la prise USB de votre ordinateur.

Pour Win 98SE / ME:

Double-cliquez sur Poste de travail. Allez dans Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de périphériques, Imaging Device. Lorsque vous voyez HiCam USB 2.0 PCam S, cela signifie que la webcam est installée.



Pour Win 2K / XP:

Double-cliquez sur Poste de travail  (Win 2K) ou allez dans menu démarrer, cliquez sur poste de travail, panneau de configuration, système, matériel, gestionnaire de périphériques, Imaging Device. Lorsque vous voyez HiCam USB 2.0 PCam S , cela signifie que la webcam est installée.



5. Paramétrage du microphone

Le micro USB de la webcam fonctionne indépendamment de la carte son. Si vous voulez servir du micro de la webcam au lieu de la carte son comme source sonore, l'application peut vous demander d'aller dans les paramètres d'enregistrement.



1. Cliquez sur Menu démarrer dans la barre de tâches.
2. Cliquez sur paramètres et choisissez panneau de configuration.
3. Démarrer l'application correspondant à votre version de windows.
 - a. Sous Win98, double cliquez sur multimédia.
 - b. Sous Win ME / 2K / XP, double cliquez sur Sons et Périphériques Audio.
4. Cliquez sur l'onglet audio.
5. Assignez le micro à la carte son de l'ordinateur dans le menu déroulant.
 - a. Sous Win 98SE / ME, cliquez sur « choix de périphérique par défaut »
 - b. Sous Win 2K / XP, cliquez sur périphérique par défaut dans les paramètres d'enregistrement.
6. Sélectionnez Source USB.

6. Désinstallation du driver USB et du driver

Pour win 98SE / ME / 2K

- Désinstallation du logiciel fournie
 1. Cliquez sur Menu Démarrer dans la barre de tâches et choisissez « Paramétrages ».
 2. Cliquez sur « Panneau de configuration » et double cliquez sur « Ajout / Suppression de programmes ».
 3. Sélectionnez le programme à désinstaller « ArcSoft Software Suite ».
 4. Cliquez sur « Supprimer » et suivez les instructions à l'instant.

- Désinstallation du driver
 1. Cliquez sur Menu Démarrer dans la barre de tâches et choisissez « Paramétrages ».
 2. Cliquez sur « Panneau de configuration » et double cliquez sur « Ajout / Suppression de programmes ».
 3. Sélectionnez le programme à désinstaller « HiCam USB 2.0 PCam S ».
 4. Cliquez sur « Supprimer » et suivez les instructions à l'instant.

Pour Win XP:

- Désinstallation du logiciel fournie
 1. Cliquez sur Menu Démarrer dans la barre de tâches et choisissez « Paramétrages ».
 2. Cliquez sur « Panneau de configuration » et double cliquez sur « Ajout / Suppression de programmes ».
 3. Sélectionnez le programme à désinstaller « Arcosoft Software Suite ».
 4. Cliquez sur « Supprimer » et suivez les instructions à l'instant.


- Désinstallation du driver
 1. Cliquez sur Menu Démarrer dans la barre de tâches et choisissez « Paramétrages ».
 2. Cliquez sur « Panneau de configuration » et double cliquez sur « Ajout / Suppression de programmes ».
 3. Sélectionnez le programme à désinstaller « HiCam USB 2.0 PCam S ».
 4. Cliquez sur « Supprimer » et suivez les instructions à l'instant.

Webcam USB 2.0



Quick Start Guide TX-1350

1. Names of Parts

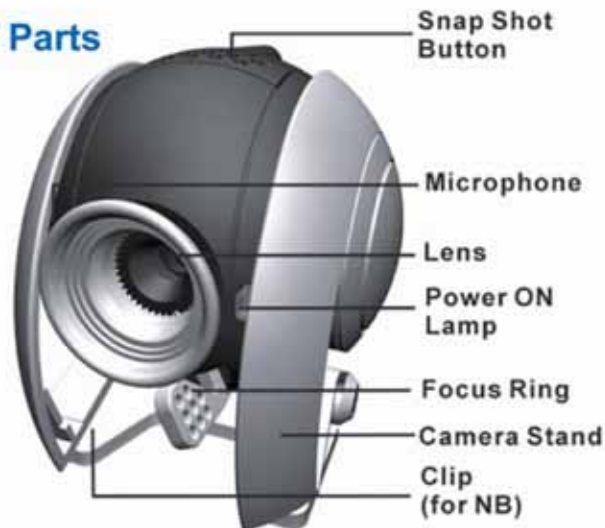

2. Adjusting Camera Lens Position

1. Regular Mode:

The user can swivel the camera body up and down to adjust its angle for picture taking or video recording.



2. Storage Mode:

You can swivel the camera body down when you need storing the camera to protect its lens and save space.



3. Installing USB Driver and Software

● Installing Driver

1. Turn on the computer.
2. Insert installation CD into the CD-ROM drive and the installation CD menu will appear.



3. When you see the following screen, choose "Install Driver".
4. Follow the on-screen instructions.
5. Restart the computer.

For Windows 2000/XP only:

During installation of the driver or software, computer may display the message: "The software you are going to install doesn't contain the Microsoft signature, and may not work correctly.

Do you want to continue? Y / N"

Please select Y to continue the installation.

● Installing Software

1. Insert installation CD into the CD-ROM drive and the installation CD menu should appear.
2. When you see the following screen, choose "ArcSoft Software Suite" to install the software.
3. Follow the on-screen instructions.
4. The installed software will automatically create "PhotoImpression 5" or "VideoImpression 2" shortcut icons on your desktop.



4. Checking the Connection of Your Camera

Plug one end of the USB cable into your camera then another end to the computer's USB Port.




For Windows 98/Me only:

Double click "My Computer" icon
Control Panel -> System -> Device Manager -> Imaging Device; when you see "HiCam USB 2.0 PCam S" that means now the camera is installed.



For Windows 2000/XP only:

Double click "My Computer" icon (Windows 2000) or go to Start Button and select "My Computer" (Windows XP) Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> Imaging Device; when you see "HiCam USB 2.0 PCam S" that means now the camera is installed.

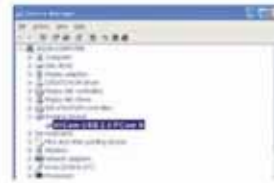

5. Setting the USB Microphone

The USB microphone of the camera works independently from the sound card. If you want to use the camera microphone as your sound source for applications, the application may ask you for the 'Recording Device' setting.



1. Click "Start" from the task bar.
2. Click "Settings" and Choose "Control Panels".
3. Open the applet that corresponds to your operating system.
 - a. Windows 98 users, double click on "Multimedia".
 - b. Windows Me and Windows 2000 users, double click on "Sounds and Multimedia".
 - c. Windows XP users, double click on "Sound and Audio Devices".
4. Click the Audio tab.
5. Set the microphone to the sound card on the computer in the drop down box that is appropriate for your operating system.
 - a. Windows 98 and Me users, click on the "Preferred Device for Recording" box.
 - b. Windows XP and Windows 2000, click on the Default Device box under Sound Recording.
6. Select the "USB Audio Device"

6. Uninstalling USB Driver and Software

For Windows 2000/98/Me:

- Uninstalling Software
 1. Click "Start" from the task bar and choose "Setting".
 2. Choose "Control Panels" and Double click "Add/Remove Programs".
 3. Select the program to be uninstalled "ArcSoft Software Suite".
 4. Click on "Remove Program" and follow the on-screen instructions.

- Uninstall Camera's Driver
 1. Click "Start" from the task bar and choose "Setting".
 2. Choose "Control Panels" and Double click "Add/Remove Programs".
 3. Select the program to be uninstalled " HiCam USB 2.0 PCam S ".
 4. Click on "Remove Program" and follow the on-screen instructions.

For Windows XP:

- Uninstalling Software
 1. Click "Start" from the task bar and choose "Control Panels".
 2. Double click "Add or Remove Programs".
 3. Select the program to be uninstalled "ArcSoft Software Suite"
 4. Click on "Remove" and follow the on-screen instructions.

- Uninstall Camera's Driver
 1. Click "Start" from the task bar and choose "Control Panels".
 2. Double click "Add or Remove Programs".
 3. Select the program to be uninstalled " HiCam USB 2.0 PCam S ".
 4. Click on "Remove Program" and follow the on-screen instructions.