



Tuner TV

Manuel d'utilisation
(French)

Tuner TV pour PC

Mode d'emploi

Table de matières

- 1. Introduction
 - 1.1 Fonctions principales
 - 1.2 Spécification technique
 - 1.3 Besoins système
 - 1.4 Contenu de l'emballage
- 2.0 Installation et utilisation
 - 2.1 Touches sur le Tuner
 - 2.2 Panneau arrière
 - 2.3 Pour connecter votre Tuner TV pour PC
 - 2.4 Connecter le Tuner à l'alimentation
- 3.0 Utilisation de la télécommande
 - 3.1 Touches de la télécommande
- 4.0 Instructions d'utilisation
 - 4.1 Rechercher les chaînes
 - 4.2 Sélectionner une chaîne et ajuster le son
 - 4.3 Choisir la résolution
 - 4.4 Lecture de DVD ou de VCD
 - 4.5 Fonction Aperçu
 - 4.6 Fonction PIP
- 5.0 Résolution de problèmes

Garantie de qualité

1. Introduction

Merci d'avoir acheté ce Tuner TV pour PC. Ce produit utilise les nouvelles technologies (3D) qui ne nécessitent pas de paramétrage ni d'installation de logiciel. Vous pouvez regarder les programmes TV de haute qualité sur votre écran d'ordinateur sans allumer votre PC. Le Tuner TV pour PC est le meilleur choix pour la vie professionnelle et familiale.

- Facile à passer de PC à TV avec des images de grande qualité
- Choisissez vos programmes TV
- Aucun problème de compatibilité
- Interface agréable
- Mémorisation des chaînes préférées, vous ne perdez pas de temps à chercher les chaînes
- Choisissez les couleurs et l'environnement

1.1 Fonctions principales

- Compatible tous écrans de type TFT, LCD ou CRT (sous réserve de connexions compatibles)
- Utilise les nouvelles technologies numériques, résolution jusqu'à [1280*1024@60Hz](#)
- Fonction aperçu multi-affichage pour visualiser tous les programmes (4, 9 ou 16 chaînes affichées)

- Fonction PIP pour regarder des programmes et utiliser votre PC en même temps
- Réception des signaux Hz et RF
- Compatible PAL D/K, PAL I et SECAM L
- Supporte signaux vidéo PAL et NTSC 3.58
- Excellente qualité de son
- Opération de toutes fonctions par télécommande
- Deux modes de sélection de chaîne, rapide et précis
- Possibilité de connexion de VCD, DVD, VCR etc.
- Scan et test automatique pour éliminer de l'interférence et améliorer la qualité d'image.

1.2 Spécification technique

- Réception TV : D/K, D/K/I, B/G/I, M/N, L
- Interface entrée vidéo : RCA/S
- Mémorisation de chaînes : jusqu'à 125 chaînes
- Consommation en opération : <5W
- Consommation arrêté : <100mW
- Fréquence champ : 60Hz/75Hz
- Fréquence ligne : 31.5KHz-60KHz

1.3 Besoins système

- Ecran PC (doit supporter fréquence horizontale 31.5KHz et fréquence verticale 60Hz)
- Antenne hertzienne extérieure ou intérieure

1.4 Contenu de l'emballage

- 1 x Tuner TV
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Télécommande
- 2 x Piles 1.5V AAA
- 1 x Câble VGA
- 1 x Câble audio stéréo
- 1 x Transformateur

2. Installation et Utilisation

Ce produit ne contient pas de logiciel. Lors de l'installation vous pouvez le connecter à un PC mais ce n'est pas obligatoire. Si vous utilisez un PC, vous pouvez installer le Tuner sans éteindre votre PC. Branchez simplement les câbles (comme indiqué au point 2.3) et l'allumez le Tuner TV.

Le Tuner TV a été programmé avec des paramètres par défaut. Vous pouvez ajuster ces paramètres après avoir sélectionné une chaîne pour optimiser l'image obtenu.

2.1 Touches sur le boîtier

1. PC/TV : pour passer de PC à TV et vice-versa. Cette touche possède également la fonction "annuler" en mode Menu.
2. Menu : pour paramétrer les images, le son et pour naviguer en mode multi-affichage. Menu en anglais ou en chinois.
3. CH+/CH- : pour changer de chaîne et pour sélectionner les paramètres en mode Menu

4. VOL+/VOL- : pour augmenter / baisser le son et pour sélectionner les paramètres en mode Menu
5. Power : le voyant rouge s'allume quand l'appareil est éteint.

2.2 Panneau arrière

+12V DC : Connexion transformateur

VGA-OUT : Pour connecter l'écran au Tuner TV

VGA-IN : Pour connecter le PC au Tuner TV

S-Video-In : Prise 4-pin pour connecter VCD, DVD etc.

AV-IN : Connexion câble Vidéo

AV-OUT : Connexion câble vidéo pour transmettre des signaux TV à d'autres PC possédant une prise vidéo


PC-AUD-IN : Connexion câble audio stéréo (l'autre bout est connecté à la carte son du PC)

AUD-IN : Connexion câble audio

AUD-OUT : Connexion câble qui se branche sur les haut-parleur

Antenna In : Connexion antenne

2.3 Comment connecter votre Tuner TV pour PC

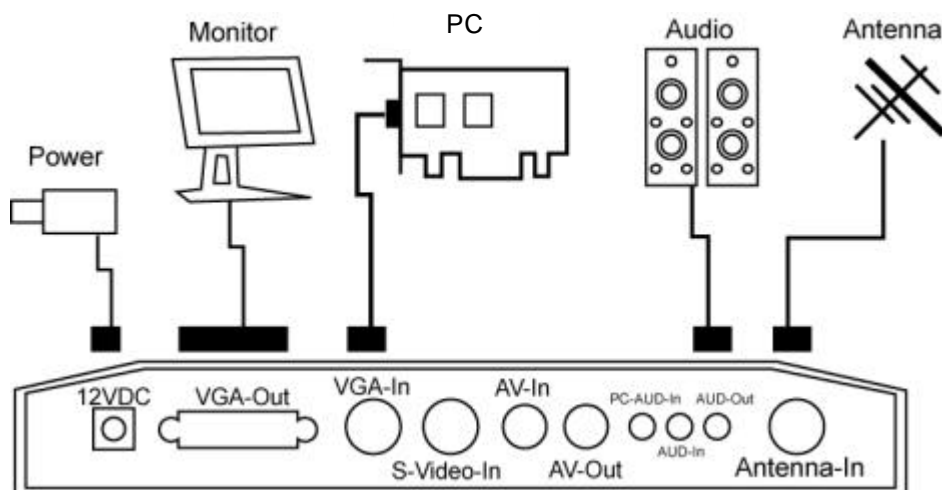

A noter :

- Si votre écran est branché sur un PC, débranchez le câble du PC et connectez-le à la prise VGA-Out du Tuner TV.
- Ensuite utilisez le câble fourni pour brancher le PC à la prise VGA-In du Tuner TV.

2.4 Pour connecter le Tuner à l'alimentation électrique

La tension est 220V/50Hz entrée et 12V DC sortie. Pour assurer la sécurité, merci de ne pas utiliser un autre type d'adaptateur.

3.0 Utilisation de la télécommande

Si un obstacle se trouve entre la télécommande et le Tuner, ou si le Tuner est hors de portée, la télécommande ne peut pas fonctionner.

3.1 Touches de la télécommande

1. Power : le voyant rouge s'allume quand l'appareil est éteint.
2. Mute : Pour couper le son. Appuyez une deuxième fois pour remettre le son
3. Touche numérotées 0 -9 : Pour sélectionner les chaînes. Pour une chaîne entre 10 et 99, appuyez sur la touche -/-- avant de taper le numéro souhaité.
4. Affichage : Pour voir le détail de l'image (signal, chaîne, format, résolution...) affiché en haut à droite de l'écran
5. 10+ : Pour sélectionner les chaînes à partir de 10
6. Résolution : Vous pouvez choisir les résolutions suivantes : [800*600@60Hz](#), [800*600@75Hz](#), [1024*768@60Hz](#), [1024*768@75Hz](#), [1280*1024@60Hz](#)
7. Retour : Retour à la chaîne précédente
8. Menu : Choisir les images, le son, les paramètres, multi-image et menu. Cette touche a également la fonction "OK"
9. AV : Pour passer à la vidéo / DVD
10. Quitter : Sortir du menu
11. PC/TV : Passer de PC à TV et vice-versa
12. Prescan : Pour voir 4/6/9 images à la fois. Vous pouvez également utiliser cette touche pour choisir votre chaîne préférée
13. PIP : Pour activer la fonction image dans l'image (utilisation avec PC)
14. Taille PIP : En mode IDI, appuyez sur cette touche pour sélectionner ¼ 1/9^{ème} ou 1/16^{ème} de l'écran
15. Veille : Pour programmer l'heure d'arrêt (programmation pour arrêter 30/60/90/150 minutes plus tard)

4. Instructions d'utilisation

4.1 Rechercher les chaînes

A noter : Pour accéder au menu vous devez être en mode TV et non pas mode PC. La recherche des chaînes doit être effectuée en mode TV.

Assurez-vous que tous les câbles soient bien branchés. Branchez l'appareil sur la prise d'alimentation et insérez les piles dans la télécommande. Appuyez sur la touche "menu", puis appuyez trois fois sur la touche "CH-" pour sélectionner le menu "setting" (paramétrage). Appuyez sur la touche "Menu" pour confirmer. Passez à l'option "select automatically" et appuyez sur la touche "menu" pour que les chaînes soient recherchées automatiquement. Si vous voulez réajuster les chaînes manuellement, appuyez sur "CH-" et "VOL+/-".

Le processus de recherche des chaînes peut être assez long. Quand le processus est terminé la première chaîne trouvée sera affichée. Merci de ne pas couper l'alimentation, ni procéder à une autre opération pendant la recherche, car le processus ne sera pas complété. La recherche de chaînes est à faire une seule fois, les chaînes retrouvées étant gardées en mémoire tant que les câbles restent connectés.

4.2 Sélectionner une chaîne et ajuster le son

Appuyez sur "CH+/-" pour sélectionner une chaîne, puis sur VOL+/- pour augmenter / baisser le son.

4.3 Choisir la résolution

Vous avez le choix de 5 niveaux de résolution :

[800*600@60Hz](#), [800*600@75Hz](#), [1024*768@60Hz](#), [1024*768@75Hz](#),
[1280*1024@60Hz](#).

Si votre écran ne supporte que [1024*768@60Hz](#) et vous sélectionnez une résolution plus élevée, votre écran sera noir.

4.4 Lecture de DVD ou de VCD

- a. Assurez-vous que vous avez connecté la prise AV-In ou S-VIDEO au lecteur VCD / DVD.
- b. Allumer le VCD/DVD
- c. Appuyez sur la touche "source signal" pour sélectionner VIDEO ou S-VIDEO. Vous pouvez ensuite regarder votre VCD/DVD sur l'écran de votre PC.

4.5 Fonction Aperçu

Appuyez sur la touche "Prescan" et vous verrez un écran comme celui-ci :



Quand vous voyez la chaîne souhaitée, appuyez sur la touche "prescan" et vous verrez la chaîne sélectionnée en plein écran. Pour changer les dimensions de l'écran ou le nombre de chaînes affichées, aller dans "menu" et sélectionnez "multi-picture". Vous pouvez choisir 4/9 ou 16 images, et "close" pour quitter le mode aperçu.

4.6 Fonction PIP

Cette fonction n'est disponible que si vous utilisez un PC. Passer à l'affichage PC et appuyez sur la touche PIP. L'écran affichera en même temps l'image PC et TV, comme l'exemple ci-dessous :



En mode PIP :

- a. quand vous appuyez de nouveau sur la touche PIP, les dimensions de l'affichage TV change dans l'ordre suivant : 1/4 1/9ème, 1/16^{ème}
- b. Quand vous appuyez sur la touche menu, vous verrez 4 flèches à l'écran. Utilisez la touche VOL+/- pour déplacer l'image de gauche à droite. Utilisez la touche CH+/- pour déplacer l'image à la verticale.
- c. Appuyez de nouveau sur la touche menu puis les touches VOL+/- et CH+/- pour refaire cette opération.
- d. Appuyez sur la touche PIP pour quitter ce mode.

A noter :

1. Si, quand vous appuyez sur la touche PIP, le Tuner n'est pas connecté à un PC par la sortie VGA, l'écran deviendra noir.
2. Pour obtenir les meilleures images en mode PIP, sélectionnez la même résolution VGA que TV.

5. Résolution de problèmes

Les problèmes d'image ou de son sont le plus souvent dû à une mauvaise connexion. Vérifiez les points indiqués dans le tableau ci-après et si le problème n'est pas résolu, contactez votre service Après-Vente.

Problème	Solution
Pas d'image, pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. Problème de fusible2. L'alimentation électrique n'est pas correctement branchée3. Erreur de connexion des câbles
Pas d'image ou image anormale, mais son correcte	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustez la luminosité, le contraste ou les couleurs2. Il pourrait s'agir d'un problème avec l'émetteur TV ou votre câble d'antenne3. Vérifiez que l'écran supporte la résolution sélectionnée
Bonne image mais pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustez le son avec la touche Vol+2. Vous avez peut-être appuyé sur la touche "Mute". Ré-appuyez pour remettre le son3. Les câbles sont endommagés / défectueux
Interférence / "neige"	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustez l'antenne2. Vérifiez les connexions des câbles3. Ajustez manuellement les chaînes4. Il pourrait s'agir d'un problème avec l'émetteur TV ou votre câble d'antenne
Pas de couleurs	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustez le contrôle des couleurs2. L'écran est-il noir et blanc?
Les images ne sont pas nettes	<ol style="list-style-type: none">1. Les vagues dans les images sont souvent provoquées par de l'interférence locale (voitures etc.) Ajustez l'antenne pour minimiser ce problème

Aucune image en mode PC ou les couleurs ne sont pas normales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le câble VGA soit correctement branché et que le PC fonctionne normalement 2. Le driver pour l'écran a-t-il été installé par Windows?
La télécommande ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez les piles 2. Les piles ont été installées avec une mauvaise polarité 3. Vous n'avez pas appuyez sur le bouton "Power"

Garantie

La garantie court à partir de la date d'achat. En cas de problème pendant la période de garantie, merci de retourner au point de vente avec la garantie ainsi que la facture.

La garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

- Mauvaise utilisation sans entretien
- Les instructions d'utilisation n'ont pas été suivies
- Une réparation a été effectuée par un technicien non-habilité
- Période de garantie écoulee
- Mauvaise tension d'alimentation
- Dommages provoqués par force majeure

Distributeur :

Nom :

Durée de garantie :

Date d'achat :

Adresse :

Tél. :

Personne à contacter :

Signature et cachet du distributeur :