

Introduction

Merci d'avoir choisi notre WebCam nouvelle génération ! Ce produit numérique haute performance est Plug & Play pour une transmission de données en temps réel vers votre PC via le port USB. Haute résolution, transmission haut débit et avec un design esthétique, il rapproche votre famille et vos amis.

Paramètres et fonctions

- Résolution 350.000 pixels
- Capteurs couleurs COMS haute résolution
- Large fenêtre de prise de vue : 640*480
- Mode vidéo : couleur 24 bit
- Interface: port USB
- Taux de transmission : 352*288 30F/s
640*480 15F/s
- Ratio signal sonore: > 48dB (30F/s 220LUX)
- Dynamiques : > 72dB
- Mise au point : 6cm à l'infini
- Compression d'image intégrée
- Réglage luminosité automatique
- Compensation couleur automatique
- Mise au point manuel
- Fonction prise de photos
- Micro intégré

Besoins système

- PC de bureau ou portable avec port USB
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- Plus de 200MB d'espace disque dur disponible
- Lecteur CD Rom
- Mémoire 32MB ou plus
- Compatible carte DirectX VGA

Installation Driver

1. NE PAS CONNECTER le webcam à votre PC avant d'avoir terminé l'installation du driver.

2. Insérez le driver dans le lecteur CD Rom et ouvrez le répertoire du driver. Double-cliquez sur le fichier d'installation, le système lancera automatiquement les fichiers nécessaires et affichera une fenêtre comme indiquée ci-dessous :



Cliquez sur Run et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

3. Connectez le webcam à votre PC. Le système le reconnaîtra et complétera l'installation automatiquement. Quand l'installation est terminée, allez dans Programmes du menu Démarrer et vous devez voir "PC Camera Plus". Sous XP, vous devez installer "New Hardware Wizard" comme suit :




Allez dans Programmes du menu Démarrer et vous trouverez "USB PC Camera Plus". Cliquez sur "AMCAP" et l'écran affichera l'image dans la fenêtre AMCAP. Sinon, cliquez sur "Preview" en haut de la fenêtre, puis "Options" pour capturer l'image. Lancez Amcap.exe pour voir les images et modifier les paramètres.



Régler les paramètres de l'image :

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image selon vos préférences. Merci de suivre les instructions suivantes :

1) Cliquez sur "Options" en haut de la fenêtre Amcap, puis "Vidéo Capture Filter". La fenêtre indiquée ci-dessous est affichée et vous pouvez configurer les valeurs.

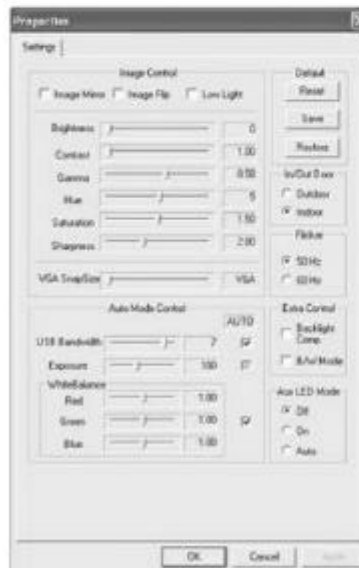

Après avoir réglé les valeurs, cliquez sur "Apply" pour voir s'ils sont acceptés. Cliquez sur "OK" pour retourner à l'image vidéo.

2) Cliquez sur "Options" puis "Video Capture Pin" pour régler le format Vidéo, la compression des couleurs, la taille. Ensuite cliquez sur "Apply" puis OK pour retourner à la fenêtre vidéo.



Prise de photos

Cliquez sur Programmes dans le menu Démarrer et vous verrez "USB PC Camera Plus". Cliquez sur "VidCap" et faites la mise au point de l'image souhaitée. Cliquez sur "file", puis "Save Single Frame", nommez le fichier et choisissez le format (.jpg ou .bmp) pour enregistrer la photo.



Enregistrement vidéo

1. Dans la fenêtre AmCap, cliquez sur "File", puis "Set Capture File". Entrez un nom de fichier, sélectionnez le format (.avi), cliquez sur "Open" puis "OK".
2. Vous pouvez ajuster la luminosité et la mise au point en tournant l'objectif.
3. Cliquez sur "Set Time Limit" et "Capture" pour programmer la durée de l'enregistrement. Après configuration, cliquez sur "Use Time Limit", puis "OK", vous pouvez commencer à enregistrer. Cliquez sur "Capture", puis "Start Capture". "Ready to capture" sera affiché, alors cliquez sur "OK" pour commencer. Le décompte de temps commencera et s'arrêtera à la fin de la durée programmée.
4. Cliquez sur le nom du fichier pour voir le résultat.
5. Cliquez sur la croix (X) pour fermer la fenêtre AMCAP et retourner au Bureau. Utilisez Windows Media Player pour voir vos enregistrements.

Remarque : Cliquez sur "Stop Capture" pour arrêter l'enregistrement si vous n'avez pas programmé la durée d'enregistrement.

Précautions d'emploi

- Evitez de toucher l'objectif avec la main ou des matériaux abrasifs. Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser votre webcam dans des conditions extrêmes (très chaud, froid, humide ou poussiéreux).
- Evitez de laisser tomber votre appareil, car les chutes peuvent endommager l'objectif et provoquer des problèmes de fonctionnement.

Introduction

Thank you for choosing our new generation Web Digital Camera! It is a high performance Web Digital product guaranteed by our technology and quality. It is a PNP (Plug and Play) product for real-time data transmission to PC via USB port. It has a high resolution and fast transmission rate, and it is also nice-looking and easy to carry with you. It just brings intimate and convenient life experience with your distance friends and families.

Parameter and Features


- 350.000 pixels resolution
- High resolution COMS color sensors
- Large window capture size: 640*480
- Video mode: 24 bit true color
- Interface: USB port
- Transmission rate: 352*288 30F/s
640*480 15F/s
- Noise-signal ratio: greater than 48dB (30F/s 220LUX)
- Dynamic range: greater than 72dB
- Image focus: 6cm to infinity
- Build-in image compression
- Automatic brightness adjustment
- Automatic color compensation
- Manual focus
- Software with fast snap function
- Microphone (inside)

System requirements

- IBM PC or compatible PC or laptop with UB port
- Pentium 200 or higher CPU
- Windows 98 SE/ME/2000/XP operation system
- Over 200MB free hard disc space
- CDrom driver
- 32MB or higher memory
- Support DirectX VGA card

Driver installation

1. Insert Driver / Application laser disc into Cdrom driver and open driver directory. Double click the installation file and the system will automatically run necessary files and display a windows as following:

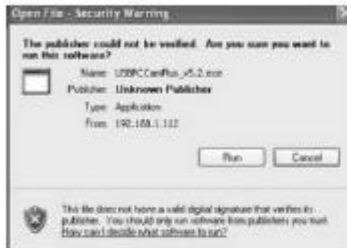

Click Run, then follow the on-screen to finish the setup.

2. Connect web camera to USB port in PC. The system will find it and automatically complete the installation, when installation is completed, you will find USB PC Camera Plus from Programs. But if the system is Windows XP, you will need to install New Hardware Wizard as follow:



Click "Start" go to "Programs", and you may find "USB PC Camera Plus", click "AMCAP", screen shall display the image on the "AMCAP" window, if not, select "Options" on the top of the window, after click "Preview", you will be able to capture the image on screen. Run Amcap.exe and you will see the pictures. You also may change effect settings.



Adjusting picture parameter:

Our web camera is able to adjust the picture parameters into your favor quality setting. Please read the following instructions for adjustment:

1) Click "Options" on the top of AMCAP window, click "Video Capture Filter", you can adjust the following values:



